BGR-10 Harici Siren → Alarm Paneli Bağlantı Şeması

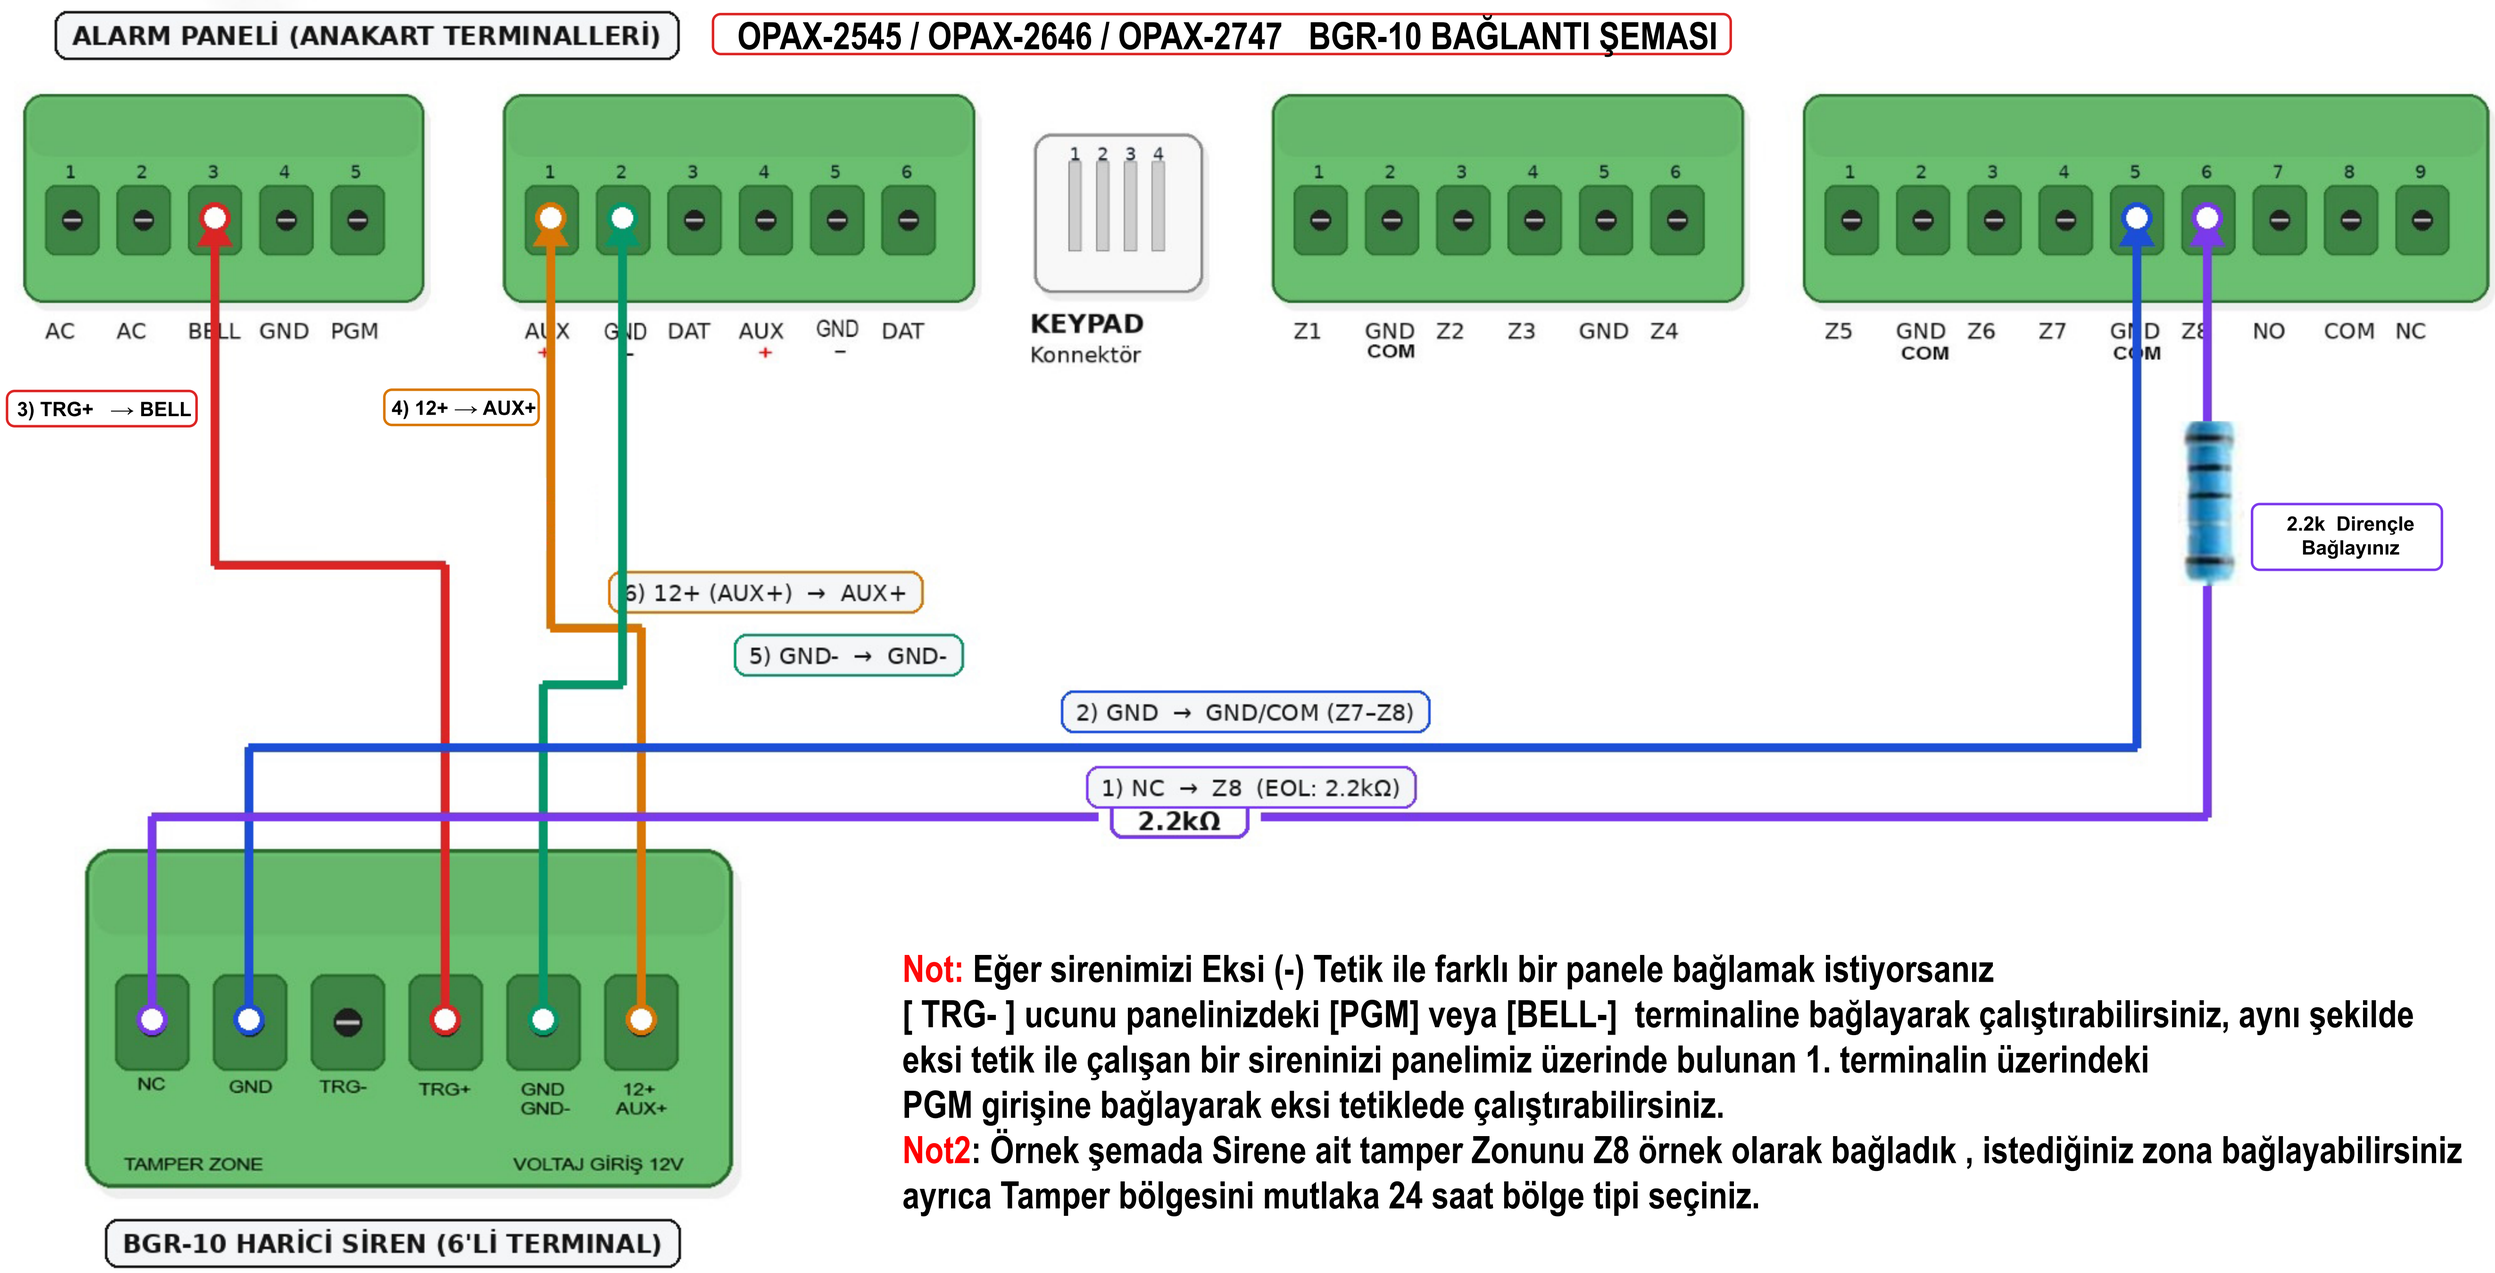

Not: Eğer sirenimizi Eksi (-) Tetik ile farklı bir panele bağlamak istiyorsanız
[TRG-] ucunu panelinizdeki [PGM] veya [BELL-] terminaline bağlayarak çalıştırabilirsiniz, aynı şekilde eksi tetik ile çalışan bir sireninizi panelimiz üzerinde bulunan 1. terminalin üzerindeki PGM girişine bağlayarak eksi tetiklede çalıştırabilirsiniz.

Not2: Örnek şemada Sirene ait tamper Zonunu Z8 örnek olarak bağladık , istediğiniz zona bağlayabilirsiniz ayrıca Tamper bölgesini mutlaka 24 saat bölge tipi seçiniz.